



VM053


Car | Camper

1DIN

MEDIASTATION ANDROID

**with WIRELESS
APPLE CARPLAY
AND ANDROID AUTO**

**EXTRA-LARGE REMOVABLE
10.1" touchscreen monitor**

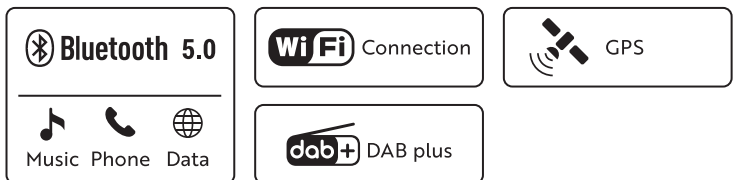

KEY SPECIFICATIONS

- WIRELESS APPLE CARPLAY
- WIRELESS ANDROID AUTO
- ANDROID OPERATING SYSTEM
- SUPER-FAST START-UP
- EXTRA-LARGE MONITOR ADJUSTABLE IN ALL DIRECTIONS
- REMOVABLE MONITOR WITH QUICK RELEASE SYSTEM
- UNIVERSAL 1DIN





DAB+ ANTENNA



GPS ANTENNA



MICROPHONE



SIX-PIN USB CABLE



FOUR-PIN USB CABLE



FIXING KIT



WIRING

PACKAGE CONTENTS

- 1 MEDIASTATION
- 1 DAB+ ANTENNA
- 1 GPS ANTENNA
- 1 MICROPHONE
- 1 SIX-PIN USB CABLE
- 1 FOUR-PIN USB CABLE
- WIRING
- FIXING KIT
- 1 INSTRUCTION MANUAL

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANDROID 12 operating system.
 32 GB ROM memory
 4 GB RAM.
 2.5 GHz ARM OCTACORE CPU.
 SMARTPHONE CONNECTIVITY:
 Wireless Apple CarPlay and Android Auto with CarLetter.
 10.1" TFT/LCD capacitive touchscreen monitor.
 Resolution: 1280x720 pixels.
 FM/AM/RDS/EON PLL radio tuner.
 Dab+ USB receiver.
 Last position storage.
 2 rear USB Type A ports: one for DAB+ receiver and one for free multimedia installation, max 128 GB.
 1 rear A/V input.
 Supported audio files: MP3, AAC, WAV, FLAC, APE.
 Supported video files: MPEG, AVI, RM, FLV, ASF/WMV, MP4, MKV, OGM, TS.
 Supported photo files: JPEG, BMP, PNG.
 WI-FI.
 Bluetooth V5: Handsfree calling with external microphone and A2DP.
 Internet access via Bluetooth connection (tethering).
 GPS antenna.
 ONLINE navigation (via Google Maps, AppleCarPlay or AndroidAuto).
 1 rear-view camera input.
 Integrated resistive steering-wheel controls.
 Subwoofer output and Pre-out.
 Power: 4x45W.
 16-band equaliser.
 INSTALLATION: 1DIN car radio slot.
 Monitor height/tilt/rotation adjustable with quick release.
 APPS: Google Maps, YouTube, Chrome.

TYPE APPROVAL CE

WARNING!
 All images are provided by way of example.
 Phonocar S.p.A. reserves the right to make changes to products without prior notice.
 Any such product modifications should be considered improvements and will not have a negative influence on operation.
 All brands mentioned and logos reproduced belong to their legitimate owners and are provided by way of information.

INHALTSVERZEICHNIS

WARNHINWEISE	41	SIGNAL FESTSTELLBREMSE, WI-FI ANTENNE	46
1. INFORMATIONEN UND TECHNISCHE DATEN	42	3.4 USB-ADAPTERKABEL TYP A 4 PIN.....	46
2. VERPACKUNGSGEHÄLFE	43	3.5 USB-ADAPTERKABEL TYP A 6 PIN.....	46
3. ANSCHLÜSSE	44	4. INSTALLATIONEN	47
3.1 KABELSATZ STROMVERSORGUNG UND LAUTSPRECHER (ISO-STECKER) MEDIASTATION, AKTIVIERUNG RÜCKFAHRKAMERA, RESISTIVE LENKRAD-BEDIENELEMENTE	44	4.1 DAB+-ANTENNE.....	47
3.2 CINCH-KABELSATZ VORVERSTÄRKER, CINCH-SUBWOOFER, STROMVERSORGUNG RÜCKFAHRKAMERA, MIKROFONANSCHLUSS, CINCH-AUDIO/VIDEO-EINGANG	45	4.2 MIKROFON.....	47
3.3 CINCH-KABELSATZ VORVERSTÄRKER RR-RL.	45	5. BILDSCHIRMTASTEN UND HAUPTFUNKTIONEN ..	48
3.4 CINCH-KABELSATZ-EINGANG RÜCKFAHRKAMERA,		6. ERSTES EINSCHALTEN	49
		6.1 EINSTELLUNG DATUM UHRZEIT	49
		6.2 EINSTELLUNG SPRACHE.....	50
		6.3 EINSTELLUNG RESISTIVE LENKRAD-BEDIENELEMENTE	52
		7. ENTSORGUNG.....	53
		8. ZULASSUNG	53



WARNHINWEISE

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.

- 1) Phonocar S.p.A. lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung des Produkts entstehen.
- 2) Die Installation muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- 3) Der Einbau muss in einer entsprechend ausgerüsteten Werkstatt bei stehendem Fahrzeug, abgestelltem Motor und betätigter Feststellbremse erfolgen.
- 4) Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs, in das das Produkt eingebaut wird.
- 5) Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Händler oder an technisches Fachpersonal.
- 6) Treffen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
- 7) Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob die

Arbeiten korrekt und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung durchgeführt wurden.

8) Nur mit einem 12-V-Gleichstromnetz mit negativer Masse verwenden.

9) Klemmen Sie den Minuspol der Fahrzeugbatterie ab, wenn Sie Anschlüsse am Gerät vornehmen.

10) Verwenden Sie beim Austausch einer Sicherung stets eine Sicherung mit der gleichen Stromstärke.

11) Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn die Temperatur im Innenraum normal ist.

12) Achten Sie auf eine Lautstärke, die es Ihnen erlaubt, Geräusche von außerhalb des Fahrzeugs (Hupen, Sirenen usw.) zu hören.

13) Schließen Sie keine Kabel an Stellen an, an denen sie den Betrieb der Sicherheitseinrichtungen des Fahrzeugs behindern könnten.

14) Halten Sie das Produkt fern von Kindern.

15) Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte DAB-Antenne.

1 INFORMATIONEN UND TECHNISCHE DATEN

VORBEMERKUNG

Dieses Handbuch richtet sich an die Installateure der MEDIASTATION VM053 / VM053E / VM053K. Die Installation darf nur durch Fachpersonal erfolgen. Wenden Sie sich bei Unklarheiten oder Zweifeln bitte an Phonocar S.p.A. Treffen Sie immer alle Sicherheitsmaßnahmen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

BESCHREIBUNG

VM053 Android-multimediasystem mit apple carplay und android auto wireless.

Besonders grosser, kapazitiver 10,1"-touchscreen, in alle richtungen verstellbar und abnehmbar mit schnellkupp-lung.

VM053E Multimediasystem mit iGO Primo Nextgen Europakarte für Offline-Navigation optimiert für autos.

VM053K Multimediasystem mit iGO Primo Nextgen Europakarte für Offline-Navigation optimiert für LKW.

BESTIMMUNGSZWECK

Das Produkt ist für den Einbau in alle Fahrzeuge mit 1DIN-Autoradioaufnahme und 12 V-Stromversorgung be-stimmt.

Jegliche andere Verwendung ist als zweckfremd und un-vorhersehbar zu erachten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebssystem ANDROID 12.

32 GB ROM-Speicher.

4 GB RAM.

CPU ARM OCTACORE @2,5 GHz.

SMARTPHONE-KONNEKTIVITÄT:

Apple CarPlay und Android Auto kabellos mit CarLetter.

Kapazitiver 10,1"-Touchscreen (TFT/LCD).

Auflösung 1280x720 Pixel.

FM/AM/RDS/EON PLL-Radio-Tuner.

USB DAB+-Empfänger.

Speicherung der letzten Position.

2 hintere USB-Anschlüsse Typ A: einer für DAB+-Emp-fänger und einer für freie Multimedia-Installation, max. 128 GB.

1 hinterer A/V-Eingang.

Unterstützte Audiodateien: MP3, AAC, WAV, FLAC, APE.

Unterstützte Videodateien: MPEG, AVI, RM, FLV, ASF/ WMV, MP4, MKV, OGM, TS.

Unterstützte Fotodateien: JPEG, BMP, PNG.

WI-FI.

Bluetooth V5: Freisprecheinrichtung mit externem Mik- rofon und A2DP.

Internetzugang über Bluetooth-Verbindung (Tethering).

GPS-Antenne.

ONLINE-Navigation (über Google Maps oder Apple Car- Play oder Android Auto).

OFF-LINE-Navigation after-market für modell VM053.

OFF-LINE-Navigation AUTOS im Lieferumfang von VM053E.

OFF-LINE-Navigation TRUCK im Lieferumfang von VM053K.

1 Eingang Rückfahrkamera.

Integrierte resistive Lenkrad-Bedienelemente.

Subwoofer- und Vorverstärkerausgang.

Leistung 4x45 W.


16-Band-Equalizer.

INSTALLATION: Einzel-DIN Autoradioaufnahme.

Bildschirm mit Verstellung von Höhe, Neigung und Win- kel mit Schnellkupplung.


APP: Google Maps, YouTube, Chrome.

2 VERPACKUNGSIHALT

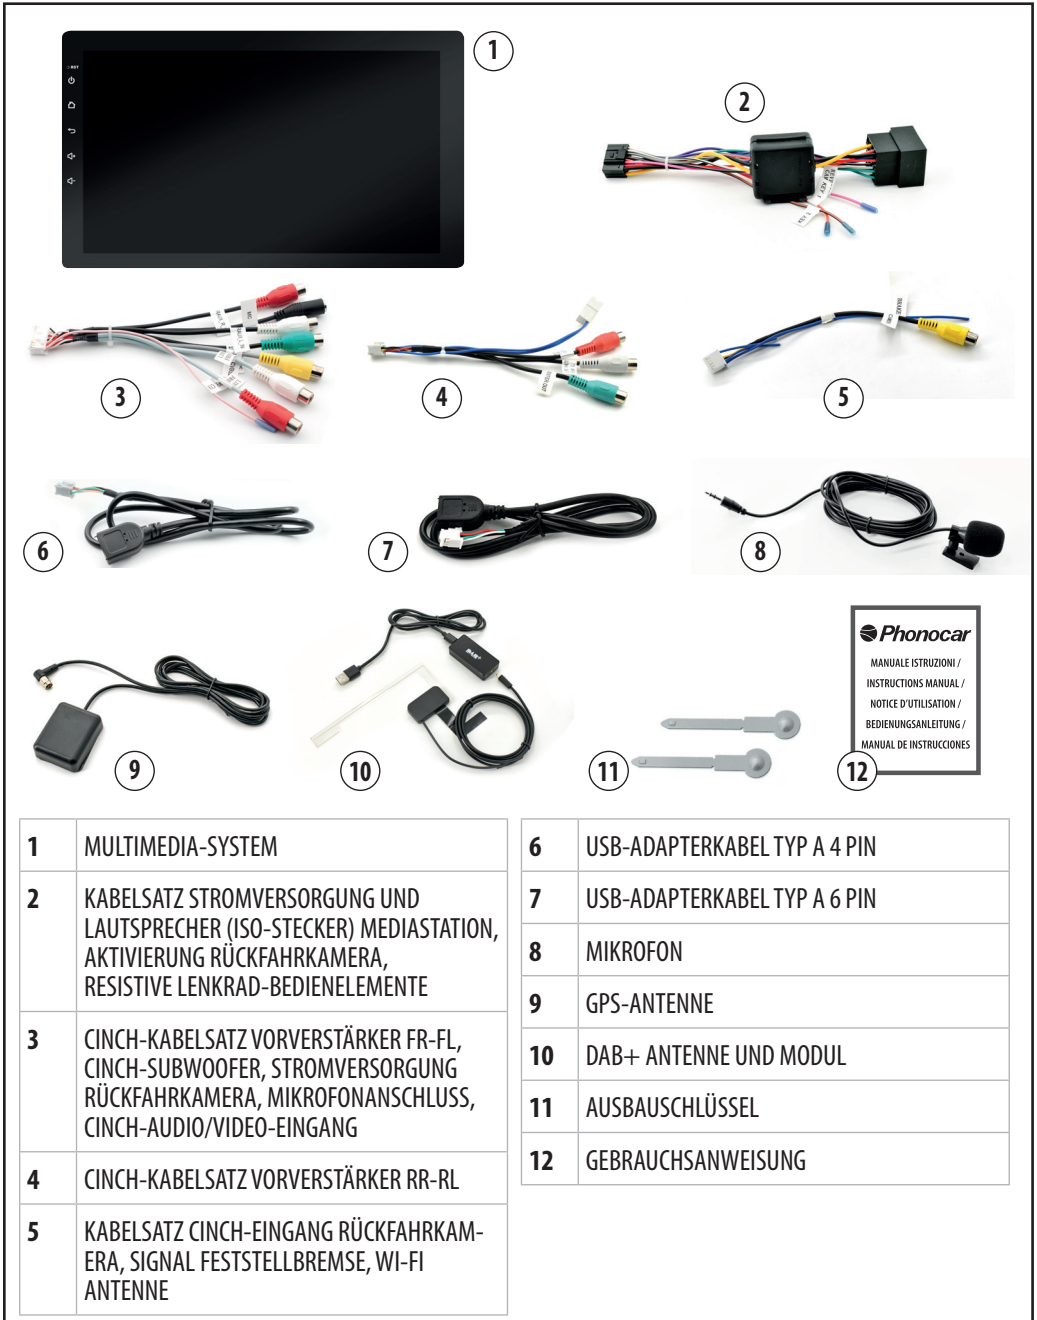

1	MULTIMEDIA-SYSTEM	6	USB-ADAPTERKABEL TYP A 4 PIN
2	KABELSATZ STROMVERSORGUNG UND LAUTSPRECHER (ISO-STECKER) MEDIASTATION, AKTIVIERUNG RÜCKFAHRKAMERA, RESISTIVE LENKRAD-BEDIENELEMENTE	7	USB-ADAPTERKABEL TYP A 6 PIN
3	CINCH-KABELSATZ VORVERSTÄRKER FR-FL, CINCH-SUBWOOFER, STROMVERSORGUNG RÜCKFAHRKAMERA, MIKROFONANSCHLUSS, CINCH-AUDIO/VIDEO-EINGANG	8	MIKROFON
4	CINCH-KABELSATZ VORVERSTÄRKER RR-RL	9	GPS-ANTENNE
5	KABELSATZ CINCH-EINGANG RÜCKFAHRKAMERA, SIGNAL FESTSTELLBREMSE, WI-FI ANTENNE	10	DAB+ ANTENNE UND MODUL
		11	AUSBAUSCHLÜSSEL
		12	GEBRAUCHSANWEISUNG

3 ANSCHLÜSSE

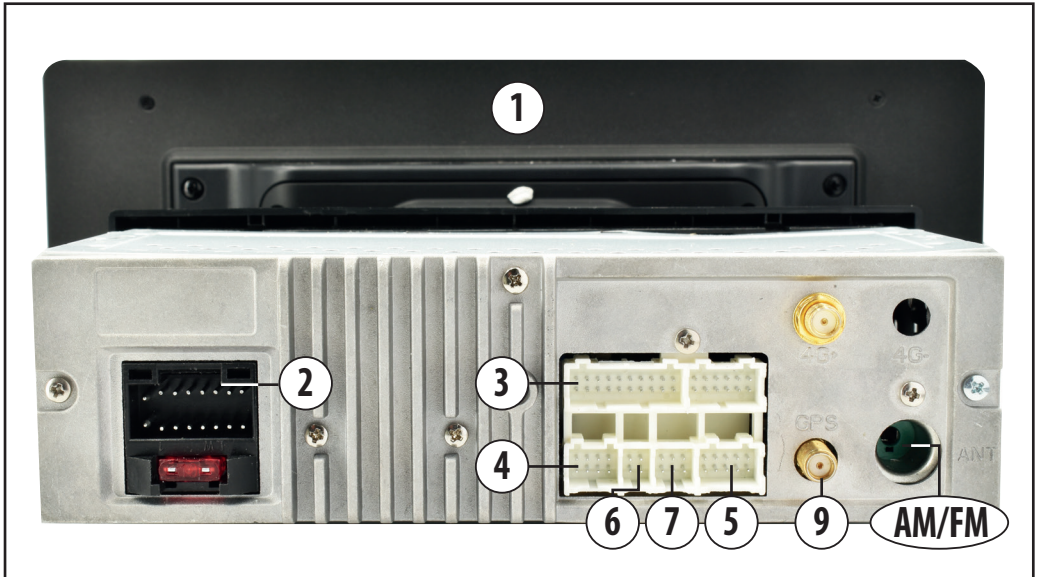


3.1 KABELSATZ STROMVERSORGUNG UND LAUTSPRECHER (ISO-STECKER) MEDIASTATION, AKTIVIERUNG RÜCKFAHRKAMERA, RESISTIVE LENKRAD-BEDIENELEMENTE



ACHTUNG!


DAS 'GND'-KABEL IST NICHT VORHANDEN, VERWENDEN SIE DAS SCHWARZE MASSEKABEL IM ISO-STECKER, UM DIE LENKRAD-BEDIENUNG ZU BENUTZEN

2

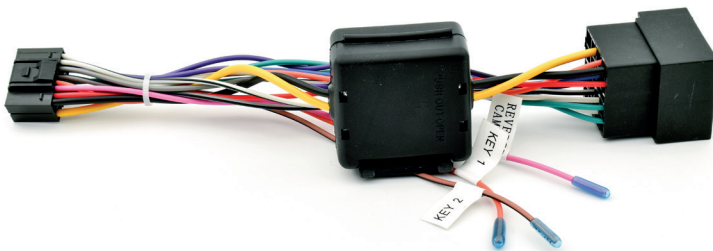


KEY1	KEY2	RÜCKFAHRKAMERA	ISO-STECKER
RESISTIVE LENKRAD-BEDIENELEMENTE	RESISTIVE LENKRAD-BEDIENELEMENTE	AKTIVIERUNG RÜCKFAHRKAMERA	STROMVERSORGUNG UND LAUTSPRECHERAUSGÄNGE

3.2 CINCH-KABELSATZ VORVERSTÄRKER, CINCH-SUBWOOFER, STROMVERSORGUNG RÜCKFAHRKAMERA, MIKROFONANSCHLUSS, CINCH-AUDIO/VIDEO-EINGANG

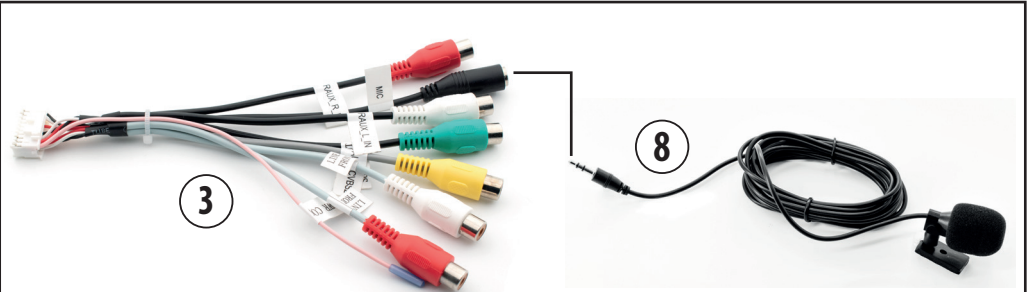

POWER CONN	LINE OUT SUBWOOFER	MIC	PRE-OUT RR, FR, RL, FL	AVIN VIDEO	AV IN L AV IN R
STROMVERSORGUNG RÜCKFAHRKAMERA	AUSGANG AUDIO SUBWOOFER	MIKROFONANSCHLUSS	VORVERSTÄRKTE AUSGÄNGE LAUTSPRECHER	CINCH- EINGANG VIDEO	CINCH- EINGANG AUDIO

3.3 CINCH-KABELSATZ VORVERSTÄRKER RR-RL

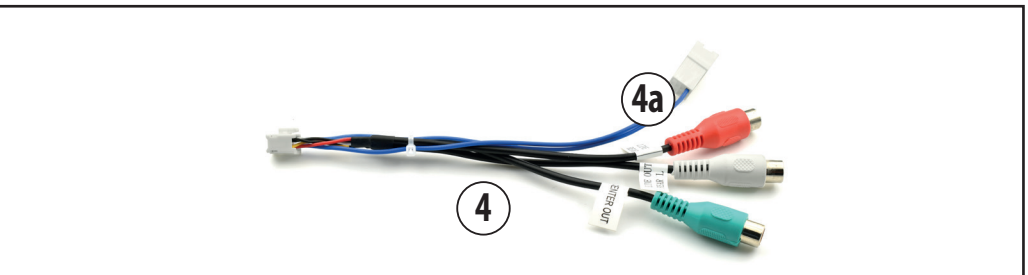

CENTER OUT	4a	LINE-OUT RR, RL
PAS ACTIVÉ	PAS ACTIVÉ	SORTIES PRÉAMPLIFIÉES HAUT-PARLEURS

3.3 KABELSATZ CINCH-EINGANG RÜCKFAHRKAMERA, SIGNAL FESTSTELLBREMSE, WI-FI ANTENNE




ACHTUNG!

Die blauen Drähte dienen als WI-FI-Antenne, SIE DÜRFEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN.



WIFI-ANTENNE

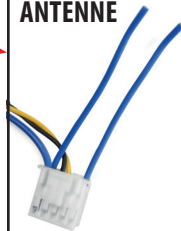

KAMERA	BREMSE
CINCH-EINGANG RÜCKFAHRKAMERA	SIGNAL FESTSTELLBREMSE

3.4 USB-ADAPTER-KABEL-TYP A 6 PIN



USB-Adapter-Kabel-Typ A kann zum Anschluss des DAB+-Gerätes (10) oder zum freien Einbau in den Fahrgastraum verwendet werden.


3.6 TYPE A USB ADAPTER CABLE 4 PIN



USB-Adapter-Kabel-Typ A kann zum freien Einbau in den Fahrgastraum verwendet werden.

4 INSTALLATIONEN


4.1 DAB+-ANTENNA

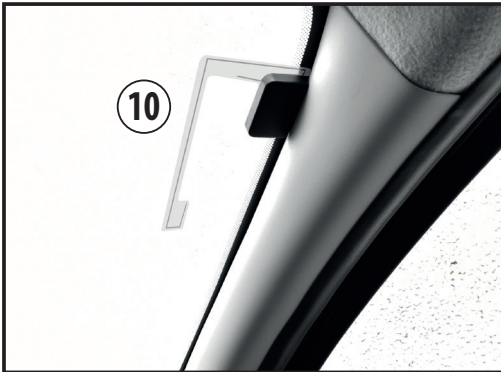

Bringen Sie die DAB+-Antenne auf der rechten Seite der Windschutzscheibe an, so dass der bronzenfarbene Teil mit der Karosserie in Berührung kommt (wichtig für die Antennenzuführung).

NB. Positionieren Sie die Antenne so, dass die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt wird.

4.2 MIKROFON

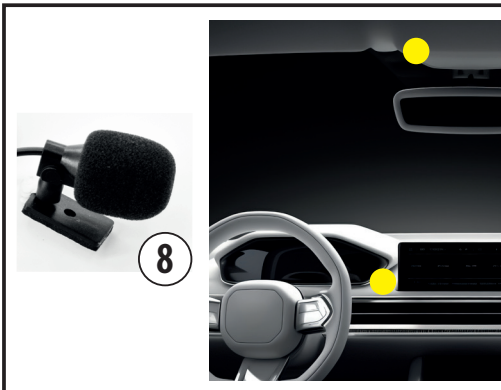

Suchen Sie die Position im Fahrzeuginnenraum für den Einbau des Mikrofons (7) so aus, dass es so nah wie möglich und zum Fahrer hin ausgerichtet ist, um seine Leistung zu optimieren. Befestigen Sie die Halterung mit doppelseitigem 3M-Klebeband.

5 BILDSCHIRMTASTEN UND HAUPTFUNKTIONEN



A	↶ ZURÜCK ZUM VORHERIGEN MENÜ. 🏠 ZURÜCK ZUM HAUPTMENÜ. ☰ LISTE DER AUSGEFÜHRTEN ANWENDUNGEN.
B	RESET
C	LANGER DRUCK = EIN/AUS. KURZER DRUCK = STUMMSCHALTUNG.

D	KURZER DRUCK = HOME. LANGER DRUCK = LISTE DER AUSGEFÜHRTEN ANWENDUNGEN.
E	VORHERIGES MENÜ
F	VOLUME+
G	VOLUME -


6 ERSTES EINSCHALTEN

**ACHTUNG!**


WENN SIE DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL EINSCHALTEN, MÜSSEN SIE UNBEDINGT DAS DATUM UND DIE UHRZEIT EINSTELLEN, BEVOR SIE MIT DEN ANDEREN EINSTELLUNGEN FORTFAHREN.

6.1 EINSTELLUNG DATUM UHRZEIT


6.1.1

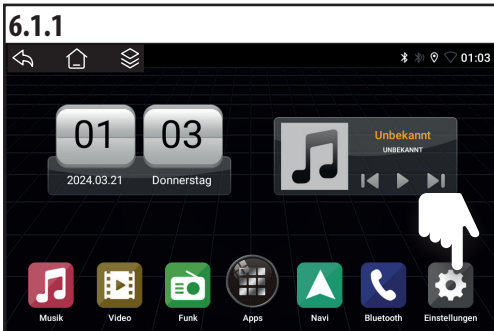


6.1.4

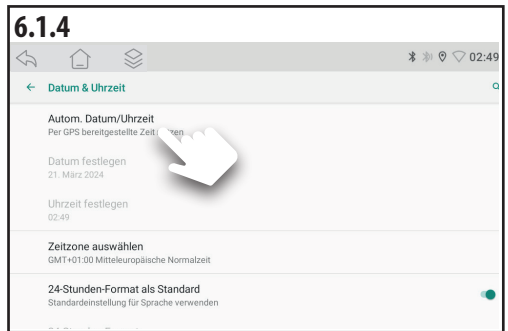


6.1.2

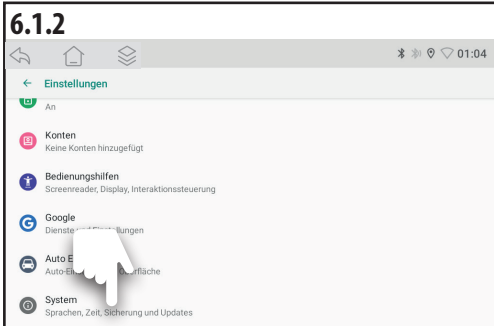


6.1.5

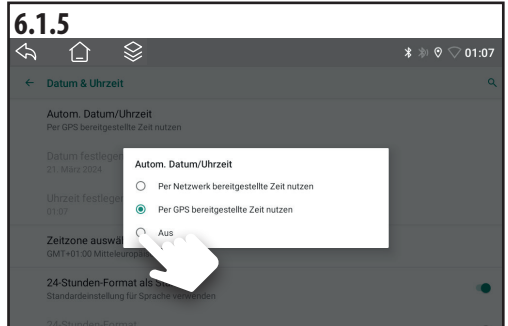


6.1.3

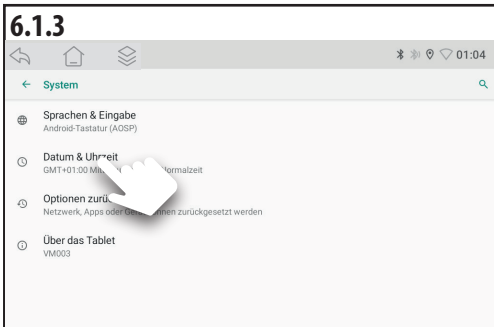


6.1.6

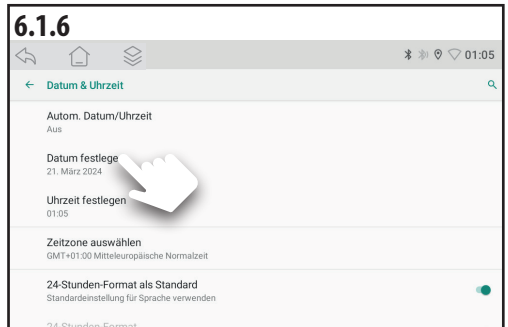


6.1.7

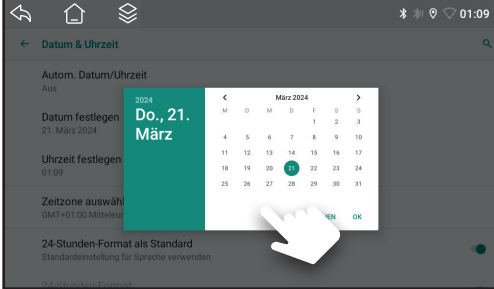

6.1.9

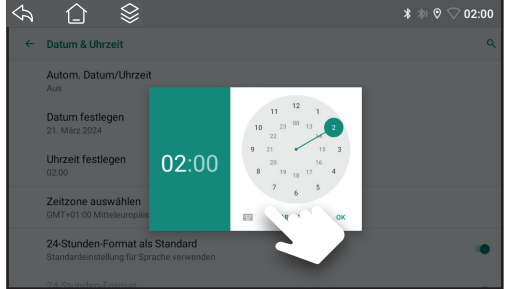

6.1.8

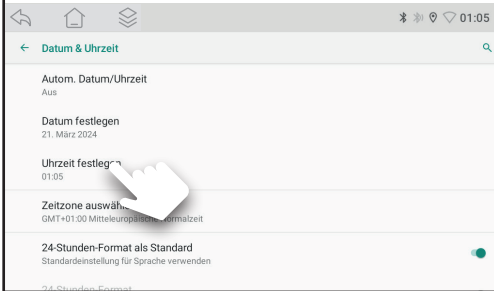


6.2 SPRACHE-EINSTELLUNG


6.2.1




6.2.2

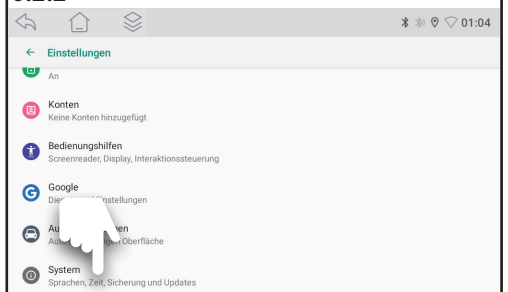


6.2.3

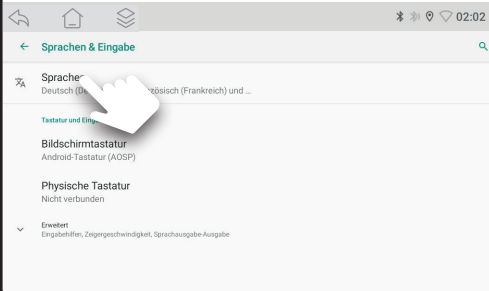


6.2.4

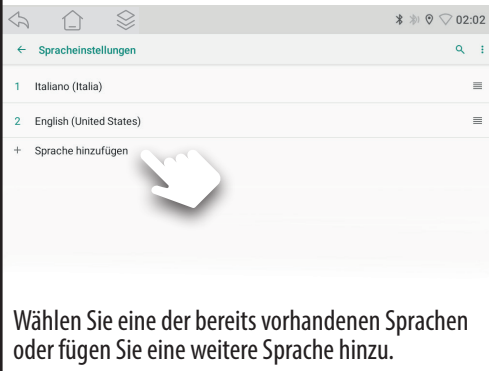


6.2.5

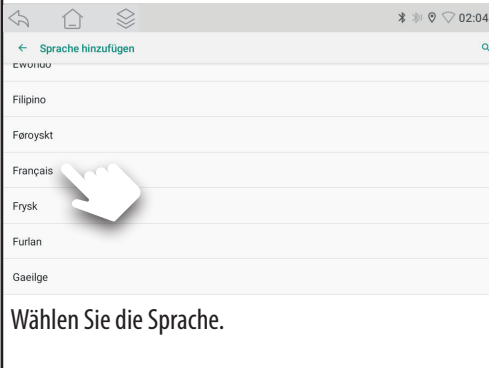




6.2.6

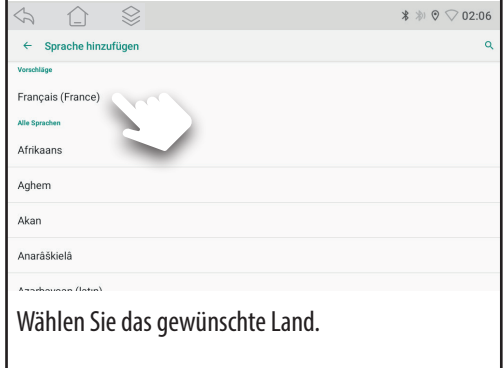

6.2.7

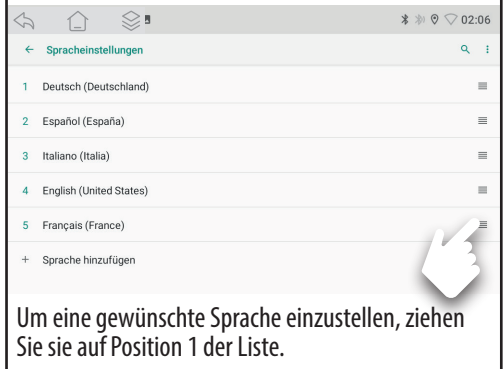

6.3 EINSTELLUNG RESISTIVE LENKRAD-BEDIENELEMENTE

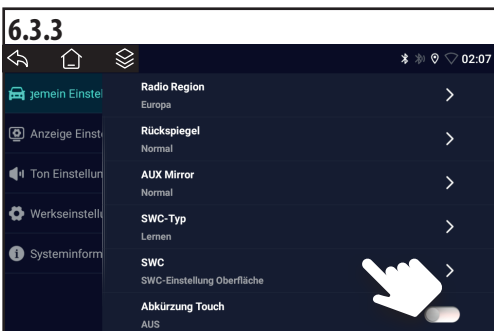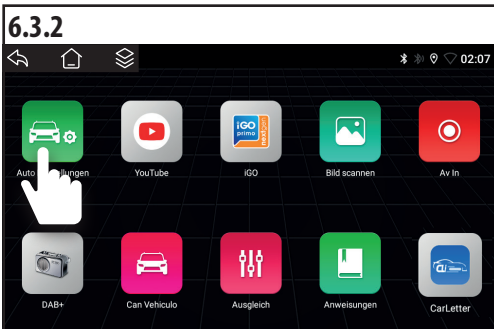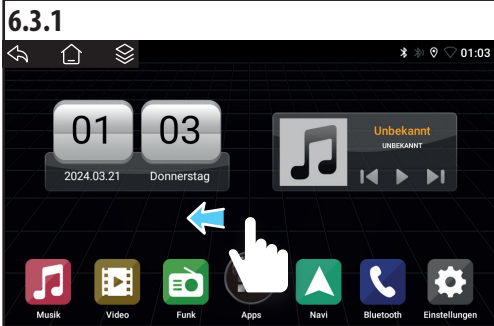

Hinweis: Jedes Lenkradbedienelement kann entweder mit kurzem oder langem Druck betätigt werden.

Um ein Lenkradbedienelement zurückzusetzen, wählen Sie das entsprechende Symbol auf dem Bildschirm aus und drücken dann das entsprechende Lenkradbedienelement mit dem gewünschten Druck (kurz oder lang).

Je nachdem, wie die Taste am Lenkrad gedrückt wurde, erscheint auf dem Bildschirm ein roter Punkt für kurzen Druck oder ein roter Balken für langen Druck unter dem entsprechenden Symbol.

Für die Befehle „Lautstärke -“ und „Lautstärke +“ wird kurzes Drücken empfohlen.

Um eine Tastenbelegung und/oder die Druckdauer zu ändern, wiederholen Sie den Vorgang, nachdem Sie Reset gewählt haben.

Sollten Sie Schwierigkeiten beim Anlernen der Tasten haben, ändern Sie den Wert der SWC-Taste mit Hilfe des SWC-Symbols von 1K auf 2K oder 3K.

7 ENTSORGUNG



Das Produkt MEDIASTATION VM053 gehört zur Kategorie elektrische/elektronische Geräte.
Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die jeweils geltenden Vorschriften.
Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt oder in der Umwelt freigesetzt werden.

8 ZULASSUNG

